Précautions d'usage

Ne laissez pas tomber votre montre. Des chocs sévères peuvent casser ou déranger le fonctionnement du mécanisme. Repoussez toujours soigneusement la couronne afin d'éviter que l'eau s'infiltre dans votre montre – surtout si votre montre est mouillée. N'exposez pas votre montre ni à des températures extrêmement hautes ni basses. Nettoyez régulièrement votre montre. La boîte et le bracelet en métal doivent être frottés avec un chiffon doux et humide afin d'enlever les traces de poussière et de transpiration. Faites changer la pile de votre montre par un horloger. Il pourra en même temps vérifier l'état des joints et les remplacer si nécessaire, pour que votre montre reste étanche, aussi après remplacement de la pile.
Pour plus de renseignements, veuillez vous référer aux informations données dans votre garantie internationale.

Dans le cas où votre montre indique une échelle tachymètre

Le tachymètre permet d'afficher la vitesse d'un véhicule: combien de secondes faut-il pour parcourir 1 km? Vous pourrez mesurer pendant maximum 60 secondes. Au point de repère, faites démarrer le chrono. Après un trajet d'un kilomètre, arrêtez le chrono. Sur l'échelle tachymètre de votre montre vous pourrez lire la vitesse moyenne atteinte.
P.ex. Si vous avez besoin de 45" pour faire un km de route, la vitesse moyenne sera d'environ 80 km/h.

MODE D'EMPLOI POUR MONTRES À QUARTZ

TR09

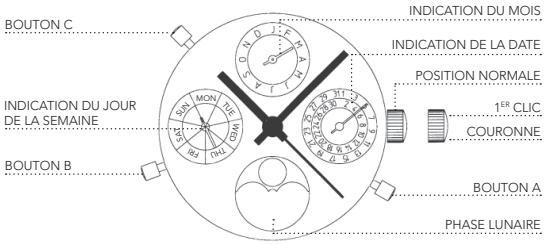

Modèle avec les caractéristiques suivantes:
Date, jour de la semaine et phase lunaire. Mouvement analogique à quartz : date, jour de la semaine, phase lunaire et mois.
Changement du jour de la semaine: s'effectue du mardi au dimanche à env. 00h00. le lundi à env. 00h15.
Changement de la date: du lundi au dimanche à env. 02h 15.
Changement de la phase lunaire: du lundi au dimanche à env. 20h00.
Changement du mois : chaque 31 du mois entre 02h00 et 02h30.

Restriction: de 23h30 à 05h30, aucune fonction du calendrier ne peut être modifiée, car le processus automatique des changements est actif à ce moment-là. Si les poussoirs sont utilisés durant ce laps de temps, le mouvement peut subir des dommages.

Régler la montre après un changement de pile
Couronne Position 1 : position normale la montre fonctionne
Couronne Position 2 : stop-seconde la montre est arrêtée (interruption des impulsions moteur)

1. Réglage de la lune, de la date, du jour de la semaine :
   Avancer les aiguilles dans le sens de la marche au-delà de minuit jusqu'à ce que la position pleine lune apparaisse sur le cadran.
   Continuer d'avancer les aiguilles jusqu'à 06h00 (= en dehors des restrictions). Puis, par le système de correction rapide, régler la date du jour de la dernière pleine lune (voir tableau) au moyen du poussoir A et le jour au moyen du poussoir B. Ensuite, au moyen de la couronne, avancer les aiguilles jusqu'à la date actuelle. Vous avez obtenu maintenant la position correcte de la phase lunaire, de la date et du jour de la semaine.

   Les dates de la pleine lune:

	2009	2010	2011	2012	2013
JAN.	11	30	19	09	27
FEB.	09	28	18	07	25
MAR.	11	30	19	08	27
APR.	09	28	18	06	25
MAY	09	28	17	06	25
JUNE	07	26	15	04	23
JULY	07	26	15	03	22
AUG.	06	24	13	02/31	21
SEPT.	04	23	12	30	19
OCT.	04	23	12	29	19
NOV.	02	21	10	28	17
DEC.	02/31	21	10	28	17

   Pour les montres sans l'indication de la phase lunaire:
   Réglage de la date et du jour de la semaine : avancer les aiguilles jusqu'à 06h00 (= en dehors des restrictions).
   Par le système de correction rapide, régler la date actuelle au moyen du poussoir A et de semaine le jour de la semaine actuelle au moyen du poussoir B.
2. Réglage de l'heure : avancer les aiguilles jusqu'à l'heure voulue. Attention au rythme de 24 heures : à chaque passage des aiguilles à minuit, la lune, la date et le jour de la semaine passent au jour suivant.
3. Réglage du mois : par le poussoir C passé au mois suivant. Ce réglage rapide n'est pas possible le 31 du mois entre 23h30 et 05h30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).

Corrections rapides
Poussoir A sur 04h00
– Correction rapide de la date : par le poussoir A avancer la date d'un jour. Ce réglage rapide n'est pas possible quotidiennement entre 23h30 et 05h30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).
Poussoir B sur 08h00
– Correction rapide du jour de la semaine : par le poussoir B avancer la date d'un jour. Ce réglage rapide n'est pas possible quotidiennement entre 23h 30 et 05h 30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).
Poussoir C sur 10h00
– Correction rapide du mois : l'activation du poussoir C permet de passer au mois suivant. Ce réglage rapide n'est pas possible le 31 du mois entre 23h30 et 05h30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).
Réglage de la phase lunaire uniquement possible par la couronne :
Avancez les aiguilles dans le sens de la marche au-delà de minuit jusqu'à ce que par la couronne la position pleine lune apparaisse sur le cadran. Continuer d'avancer les aiguilles jusqu'à 06h00 (= en dehors des restrictions). Puis, par le système de correction rapide, régler la date du jour de la dernière pleine lune au moyen du poussoir A et le jour au moyen du poussoir B. Ensuite, avancer les aiguilles jusqu'à la date actuelle. Vous avez obtenu maintenant la position correcte de la phase lunaire, de la date et du jour de la semaine. Régler l'heure.